

Procedimentos de segurança associados ao empilhador



Antes de utilizar o empilhador verifique:

- O bom estado dos travões;
- A ausência de óleo debaixo do empilhador;
- O estado dos garfos e elementos do mastro;
- O funcionamento da buzina;
- Os níveis de óleo e combustível;
- O desgaste das rodas;
- A simetria dos garfos em relação ao eixo
- Os comandos hidráulicos




**SE O EQUIPAMENTO NÃO ESTIVER
EM CONDIÇÕES NÃO UTILIZE!**

Rua da Devesa, 53
3860-244 Estarreja
Tel: 234 843 350
e-mail: geral@cdmartins.pt
www.cdmartins.pt

CDM
CARLOS DIAS MARTINS, L.da
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

Lembre-se!


NÃO!

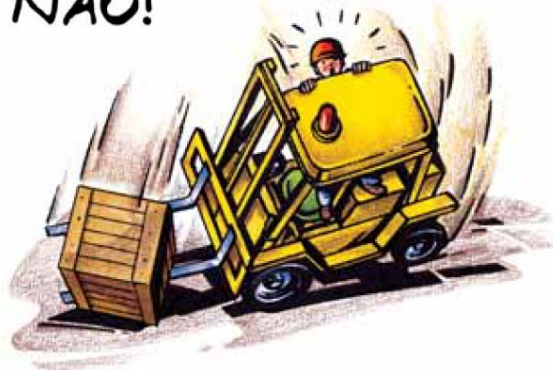

A prevenção está nas suas mãos!

Movimentação Mecânica de Cargas

Empilhadores

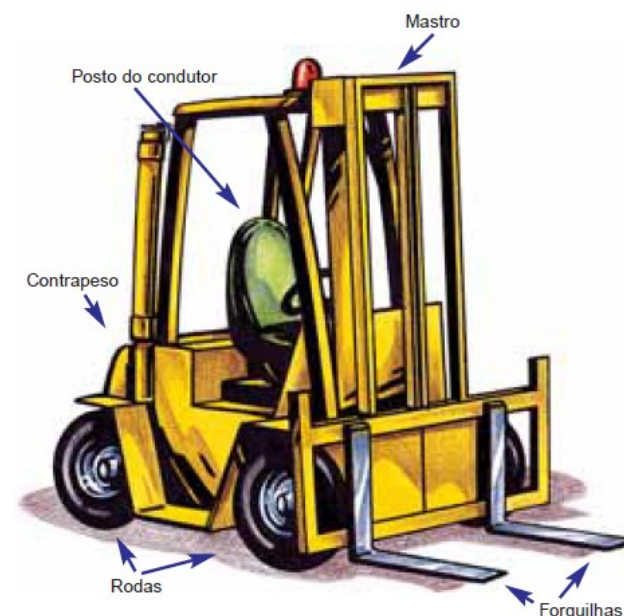

Folheto Informativo de Prevenção de Riscos

Regras Gerais



1. Só operadores qualificados devem manobrar os empilhadores;



2. Antes de utilizar deve verificar o estado de segurança do empilhador;




3. Os limites de velocidade devem ser respeitados;



4. Mantenha a posição correta dos garfos de acordo com a situação em que se encontra;



5. Nunca transporte passageiros;

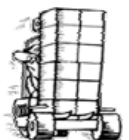

6. Não transporte cargas que condicionem a visibilidade;



7. Conduza com cuidado e alerta para evitar o capotamento e outros acidentes;



8. Respeite a carga máxima do empilhador;



9. Verifique a capacidade nominal do empilhador;



10. Verifique se as cargas estão estáveis e seguras;



11. Não movimente cargas descentralizadas sobre os garfos;



12. Mantenha todas as partes do corpo no interior da cabine;



13. Não coloque cargas ou estacione o empilhador de forma a obstruir as vias de passagens ou equipamentos de proteção contra incêndio;



14. É proibida a passagem ou permanência de pessoas por baixo da carga;



15. Verifique se existem outras pessoas na proximidade antes de iniciar alguma manobra;




16. Faça uso da buzina sempre que achar necessário;



17. Evite arranques ou travagens bruscas. Aumenta o risco de capotamento.



18. Nunca eleve ou baixe a carga sem o mastro na vertical;

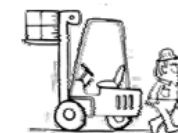

19. Nunca abandone o empilhador com a carga elevada;



20. Verifique que não tem obstáculos no via de passagem;



21. A pendente máxima do chão não deve ser superior a 10%. A carga deve sempre estar voltada para aparte superior da rampa;